

Anti pollution Kopf Maske VT102 Staub Maske Respirator.


- Einzigartiges Shape-Design ermöglicht niedrige Profile und gute Passform
- Verbesserter Tragekomfort durch leicht einstellbare Nose Bridge
- Hohe Dichte und hohe Zersetzung-Maske für PM 2.5



Hauptmerkmale

- Einzigartiges Shape-Design ermöglicht niedrige Profile und gute Passform
- Verbesserter Tragekomfort durch leicht einstellbare Nose Bridge
- Extra glatte Schaum-Streifen innerhalb der Maske
- Leicht zu atmen durch robuste Filter-Medien
- Für Staub-und Nebel-Umgebung
- Professionelle Medien
- Hohes Abbau-Material

4 layers protection

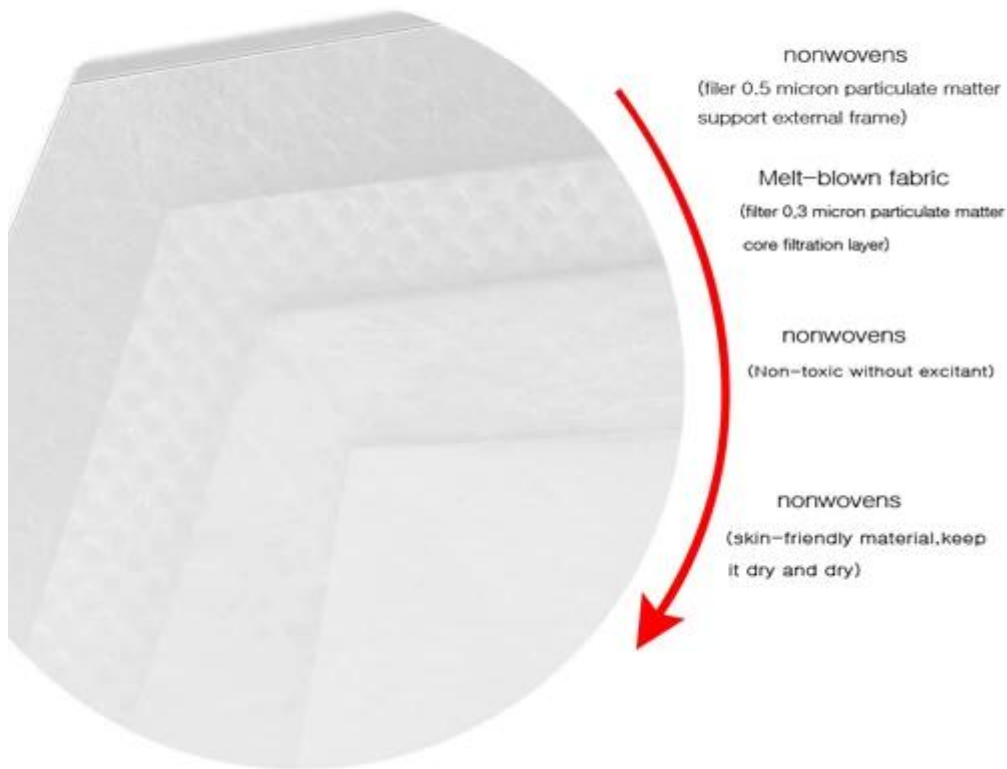

Schritte für die Verwendung

Schritt 1: Wählen Sie die korrekte Größe der Atemwege, die Sie eingebaut waren.

Schritt 2: Platzieren Sie Ihre Handfläche durch die Schleifen Ihrer Atemwege und Tasse Sie über Ihr Gesicht.

Schritt 3: Positionieren Sie die Atemwege, um die Nase und Kinn zu decken.

Schritt 4: mit einer Hand halten die Atemwege, verwenden Sie die andere Hand, um den ersten Gurt auf die Krone des Kopfes (über den Ohren), dann platzieren Sie den zweiten Gurt auf die Rückseite des Halses.

Schritt 5: mit zwei Fingern beider Hände, drücken Sie die Metall-Stück nach der Kontur der Nase Brücke. (Never PINCH das Metal-Stück!)

Schritt 6: mit beiden Händen über die Atemwege, atmen Sie stark zu überprüfen, um Leckagen um ihn herum.

Schritt 7: Leckagen ist offensichtlich, wenn Ihr Haar bewegt sich während der starken atmen. Wenn Sie Gläser tragen, deutet Fogging der Gläser auslaufen.

Schritt 8: Wenn Air Leak bemerkt wird, justieren Sie Atemwege, Riemen, und Nase Stück vor dem Test wieder.

